




## WYMIANA ELEKTRODY

- Zdejmij pokrywę baterii z tyłu testera.
- Odkręć śruby poniżej komory baterii i wyciągnij wewnętrzną część testera.

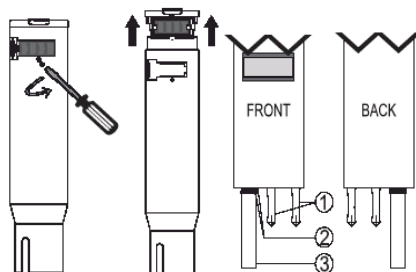

- Przed wyjęciem obiegu wewnętrznego testera, upewnij się, że uszczelki (2) sensora temperatury (3) są prawidłowo umiejscowione.
- Delikatnie wyjmij elektrodę i załóż nową HI 73301 (DIST 1), HI 73302 (DIST 2), 73303 (DIST 3), HI 73304 (DIST 4).
- Aby uniknąć zginania sensorów konduktancji (1), delikatnie włóż obieg wewnętrzny.
- Zamknij pokrywę komory baterii.
- Wykalibruj tester przed dokonaniem pomiarów.

